セゾンマルチシリーズ 据付説明書

FDUMCP 222LX~362LX

PJC012D110

本説明書は、室内ユニットの据付方法を記載してあります。

電気配線(室内)、リモコン取付方法は室内ユニット付属の説明書をご覧ください。

室外ユニットの据付方法、電気配線(室外)及び冷媒配管工事

リモコンは、別売りです。

方法は、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。 適用機種 22H, 28H, 36H 据付時この面が下になります

お願し↑ ○取扱説明書を見ながらお客様に実際に操作していただき、正しい運転のしかた(特 にエアフィルタの清掃、運転操作のしかた、温度調節の方法)をご指導ください。 ○長期間使用しない時は、電源スイッチを切るようお客様にご指導ください。

工事完了後、これだけは再チェック願います。					
チェック項目	不良だと	チェック機			
室内外ユニットの取り付けはしっかりしていますか。	落下、摄動、騒音				
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない				
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ				
ドレンはスムーズに繋がれていますか。	水漏れ				
電源電圧は本体に表示の銘板と同じですか。	運転不良・焼損				
膜配線、護配管はありませんか。	運転不良・焼損				
アース工事はされていますか。	漏電時危険				
電線の太さは仕様どおりですか。	運転不良・焼損				
室内外ユニットの吸込・吹出口が降害物でふさがれていませんか。	冷えない				

① ドレン配管用

①据付の前に




○工事計画にあってお

りますか。

機種・電源仕様

確認してください

配管・配線・小物部品

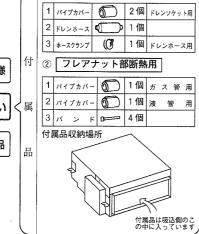


②室内ユニットの据付場所の選定

室内ユニット据付スペース

- 1. 据付場所は下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
 - ●冷風または温風が十分行きわたる所。
 - 据付高さが3mを超えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をご指導ください。
 - ●ドレン排水が完全にできる所。ドレン勾配のとれる所。
 - ●吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤動作しない所。ショートサーキットしない所。
 - ●直射日光のあたらない所。
 - ●周囲の露点温度が28℃以下、相対湿度80%以下の所。

本ユニットはJIS露付条件にて試験を行ない、不具合のないことを確認しておりますが、 ユニット周囲が上記条件以上の高湿度雰囲気の状態で運転すると水滴が落下するおそれがあ ります。そのような条件下で使用する可能性がある場合には、ユニット本体の全ておよび配 、管、ドレン配管にさらに10~20mmの断熱材を取り付けてください。


2. 据付けようとする場所がユニットの重量に耐えられるかどうかを検討し、危険と思われましたら板、桁 等で補強して据付作業を行ってください。

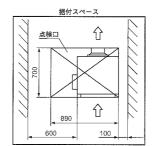

③吊り込み

- ●吊りボルトは、M10またはW3/8を4本使用し、1本あたり50kg/fの引き抜き荷重に耐えられるよう固定 してください。
 - 1. 吊りボルト長さは、下記寸法を厳守してください。
 - 2. 所定の位置(576×528)に吊りボルト(現地手配)を設置してください。
 - 3. 水準器を利用するか、透明ホースに水をいれたものを使用してユニット水平度を確認してください。 水平度がでていないと水漏れ、フロートスイッチの誤動作の原因になります。
 - 4. 上記確認後、ユニットを固定してください。

中静圧ダクト形 8-2/7 (小容量コンパクト)

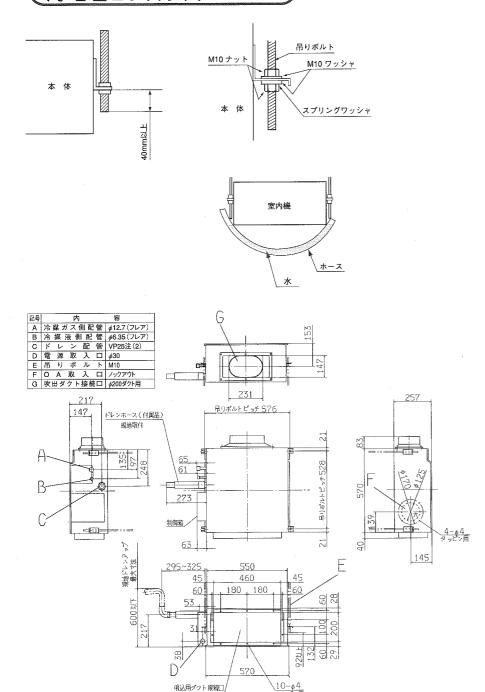

④冷媒配管時の注意事項

フレアナット締付トルク


ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。

※液側配管は断熱しないと結露し水もれします。


- ●ユニットの配管端部のフレアナットは必ず2丁スパナで取り外し配管接続は2丁スパナでしっかりと締め付けてください。
- ●フレアナット接続時は、フレア背面部に冷凍機油を塗り、最初は3回~4回手回しでネジ込んでください。
- ●配管は下記材質のものをご使用ください。なお別売配管セットを使用されると便利です。

(材質) リン脱酸銅継目無銅管 (C1220T, JIS H3300)

●室内機のフレア接続部は、ガス漏れチェック後、付属の継手用断熱材をかぶせ、両端を付属のバンドでしっかりと締め付けてください。



⑤ダクト工事

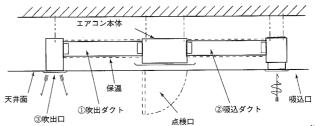

お願い

- ・風量、機外静圧の計算を実施しダクトの長さ、形状、吹出口を選定してください。
- ・エアコン本体には、エアフィルタが付属されていません。掃除の容易 な吸込グリルに組込んでください。
- ・天井面に点検口を必ず設けてください。電装品、モータ等のサービス のため必要です。


| 機外静圧は、30Pa以上にならないようにご注意ください。 | ユニットが結露し、天井・家財を濡らすおそれがあります。


①吹出ダクト

- · ø200円形ダクトを使用してください。
- ・ダクトは、最短長さとなる様施工してください。
- ・曲がりは極力少なくしてください。(曲げRは極力大きくしてください。)
- ・本体吹出口ダクトフランジとの接続は、バンドを締め固定してください。 さらに固定部分に断熱材を貼り結螺防止を行ってください。
- ・露つき防止・吸音のため、吸音断熱付フレキシブルダクトの使用を推奨いた します。(別売品1m、2m、4mがあります。)
- ・天井貼付前にダクト工事を実施してください。


②吸込ダクト

- ・吸込ダクトの保温は、必ず施工し、ダクトへの結露を防止してください。 ③専用吹出口
 - ・ダクト接続は ø 200円形ダクト専用です。
 - ・専用吹出口の取付及びダクトとの接続は天井貼付前に行ってください。
 - ・ダクト固定バンド部を断熱し、結露防止を行ってください。
 - ・室内全般に空気が流れるような所に据付けてください。





ダクト施工の悪い例



吸込側ダクトを使用せず、天井内を吸込ダクトにすると換気扇の能力や外気ガラリに吹きつける風の強さ、天候 (雨の日など)等により天井内が高湿度となるおそれがあります。

(イ)ユニットの外板に結露し天井に滴下するおそれがあります。

また、コンクリート建築などで新築の場合も、天井内ダクトにしなくても湿度が高くなることがあります。 この場合はユニット全体をグラスウールで保温してください。(金網などでグラスウールをおさえてください。)


(ロ)ユニットの運転限界をこえる場合も考えられ、圧縮機のオーバーロードなどのトラブルの原因となります。

(ハ)換気扇の能力、外気ガラリに吹きつける風の強さによってユニットの送風量が多くなり使用制限をこえてしまうため熱交換器のドレンがドレンパンに流れず、外部に流れ出すこともあり、天井にドレンが滴下して水もれの原因となります。


吹出側ダクトを使用しない場合、異常音・騒音増大の 原因になることがあります。吸音のため吸音断熱付フ レキシブルダクトの使用を推奨します。

④給気ダクトの接続


- ・新鮮空気取入は、側面新新空気取入口を使用する か、吸込ダクト途中に取入れてください。
- ・ダクト接続は、別売品の給気用ダクトフランジ (∮125丸型ダクト接続用)を利用し、∮125丸型 ダクトを接続してください。(バンド締め)
- ・ダクトは結露防止のため、保温してください。

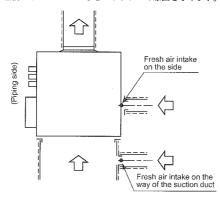


⑥ドレン配管

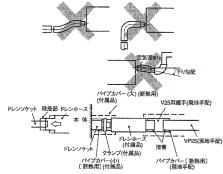

- ●付属のドレンホースとVP25用継手の接着はユニット 吊下げ前に実施してください。
- ●ドレンホースは、ユニットあるいは、ドレン配管の据付時の微少なずれを吸収するためのものです。故意に典げたり、引っぱって使用された場合、破損し、水モレに至る場合があります。
- ●ドレン配管に空気が溜るため左図のような下り勾配を設けないでください。
- 停止時の異常音発生の原因となります。 ●接着剤は付属ドレンホース内部に流れ込まないよう にしてください。
- 乾燥後、フレキ部に力が加わった場合、フレキ部が 破損する恐れがあります。
- ●ドレン管は市販の硬質塩ビパイプー般管VP-25を使用してください。
- VP25(^{関地手配)}
 ●付属のドレンホース(軟質塩ビ端)をユニットのドレンオース(軟質塩ビ端)をユニットのドレンケットの段差部まで装着し、付属のクランプで確実に締付けてください。〈接着剤使用禁止〉



ドレンヘッドを高くした時の注意事項を以下に示します。



ての他工事表視は通常のトレン配管工事と同一とします。 すきまのないように巻いてください。(パイプ

- ●ドレンホース(硬質塩ビ端)に、VP25用継手(現地手配)を接着・接続し、この継手に、VP25(現地手配)を接着・接続してください。
- ●ドレン配管は下り勾配(1/50~1/100)とし途中山越 えやトラップを作らないようにしてください。
- ●ドレン配管を接続する場合にユニット側の配管に力を加えないように注意して行いできる限りユニット 近傍で配管を固定してください。
- ●エア抜きは絶対に設けないでください。
- ●複数台のドレン配管の場合左図のように、本体ドレン出口より約100mm下に集合配管がくるようにしてください。また集合管はVP-30以上を使用してくださ
- ●結露が発生し、水漏れをおこす可能性がありますので、下記2箇所は確実に断熱してください。
- で、下記2国所は傩美に断熱してください。 ・ドレンソケット部 排水テストを実施後、パイプカバー(小:付属品)

排水テストを実施後、パイプカバー (小: 付属品) をドレンソケット部に装着したあと、パイプカバ ー(大: 付属品)にてパイプカバー (小)、クラン プおよびドレンホースの一部を覆い、テープにより


すきまのないように巻いてください。(パイプカバーは形状に合わせて切断してください。)・室内にある硬質塩ビバイプ

- ●ドレン配管の出口高さは、天井面より60cmまで高くさせることができますので、天井内に障害物等がある場合にエルボ等を用いて施工してください。この場合、立ち上げるまでの距離が長いと、運転停止時におけるドレン逆流量が多くなりオーバーフローの恐れがありますので、左図の寸法内で処理願います。
- ●ドレン配管の出口は臭気の発生する恐れのない場所に施工してください。
- ●ドレン配管はイオウ系ガス等有害ガス及び可燃性ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。室内に有害ガス及び可燃性ガスが侵入する恐れがあります。

排水テスト

(電気工事終了後に排水テストを実施してください。)

- ●試験運転時に排水が確実におこなわれていることと、接続部からの水もれのないことを確認してください。
- ●暖房期の据付の際にも必ず実施してください。
- ●新築の場合には天井を張る前に実施してください。



給水ポンプの先端を50mm程度 下向きに夢し込んでください。 配管貫通部カバーのグロメットを外し、給水ポンプなどを利用して約1000cc ほど注入してください。

⚠注 意

注入するときは、必ずドレンポンプの強制運転を行ってください。 ドレン排水しているか排水口部(透明部分)でご確認ください。 排水テスト後は、ドレンプラグを外して水抜きを行ってください。水抜 き確認後はドレンプラグを元通りはめ込んでください。 ※ドレンプラグを外す時には、水の飛び出しに注意してください。 排水テスト後は、必ずクロメットを元通りはめこんでください。 排水テスト後は、ドレン配管の断熱を本体部まで完全に行ってください。

ドレンポンプ強制運転方法

ドレンポンプの運転がリモコン操作でも可能です。運転操作方法は、「電気配線工事説明書」の⑥ドレンポンプ運転操作をご覧ください。



MEMO



セゾンマルチシリーズ 電気配線工事説明書

FDUMCP 222LX~362LX

PSB012D810D

気配線工事説明書

電気配線工事は電気設備技術基準及び内線規程に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

電気配線取り出し穴位置および電気配線接続


電源配線

- ●下記のことを必ず守ってください。守らないときは、感電による火災、感電又は過熱、 ショートによる火災の恐れがあります。
- ●電源配線の仕様・サイズの選定は、「電気設備に関する技術基準を定める通商産業省令」、 「内線規程」に従ってください。また、接続部の緩みがないようにしてください。
- ●機器毎に設定された過電流及び漏電遮断器(感度電流30mA)を設置すること。
- ●専用の分岐回路を用い、他の機器と併用しないこと。併用した場合、ブレーカー落ちによ る2次災害が生じる恐れがあります。

注

- ●8 mm²を超える太さの配線は接続不可能です。8 mm²以上をご使用の場合は、専用のプル ボックスを使用し、室内ユニットへ分岐するようにしてください。
- ●信号線用端子台に200Vを接続しないでください。
- ●電源は工事が完了するまで入れないでください。
- ○電気工事は電力会社の認定工事店で行ってください。本配線仕様は、下記に基づいて決定 しています。
- 1) 電線は銅線以外のものを使用しないでください。
- 2) 電源は、室外ユニット・室内ユニットの夫々別電源。
- 3) 電気ヒータ(別売品) は含んでおりません。
 - 注)電気ヒータを組込む場合は、電源仕様・配線仕様および配線本数が異なりますの で、ご注意ください。
- 4) 同一系統内の室内ユニット電源は、必ず全て同時ON、同時OFFになる様にしてください。
- 5) 信号線と電源線の接続を間違えますと全ての基板が焼損してしまいますので、ご注意く ださい。

配線系統図 (室外・室内ユニット接続要領)

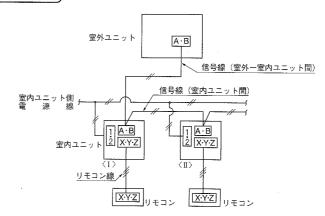

電源仕様

(En /en la)

室内ユニット 合 計 電 流 (A)	配線用遮断器		漏電遮断器	
		定格電流 (A)	感度電流 (mA)	動作時間 (sec)
7以下	20	-		
11以下	. 20	20		
12以下	00			
16以下	30	30	30	0.1以下
19以下	40	40		
22以下	40	40		
28以下	50	50	100	1

り 静 圧 ダ ク ト 形 **8-5/7** 小容量コンパクト) **8-5/7**

配線仕様

(50/60Hz)

室内ユニット	電源用 配線太さ (mm²)	配線	信号	線太さ
合計電流 (A)		記線太さ こう長	室外一室内 (mm²)	室内一室内 (mm²)
7以下	2	21		
11以下	3.5	21		
12以下	5.5	33	0.75~2.0	0.75~2.0
16以下		24	×2本	×2本
19以下		20] // 2 / 4	/\
22以下	8	27		
28以下	°	21		

- 注(1)配線こう長は、合計電流値の最大値で記載してあります。
- (2) 室内ユニット接続線は5.5mm²まで使用可能です。8.0mm²以上の配線をご使用なさる場合は、 専用のプルボックスを使用し、室内ユニットへ分岐してください。
- (3)配線こう長は、電圧降下を2%とした場合を示します。上表の配線こう長を超える場合は、内線 規程に従い、配線太さを見直してください。

冷暖フリーマルチの場合

分流コントローラの配線

●本ユニットを冷暖フリーマルチとして使用する場合は分流コントローラ (別売品)の据付説明書をご覧ください。

② アドレス設定

(1) 自動アドレス設定 (2) 手動アドレス設定 (3) リモコンアドレス設定

上記3項目については、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

なお、(3) リモコンアドレス設定については、設定可能な機種と不可能な機種がありますの で、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

③ リモコン取付と配線及び機能

(リモコン リモコンは別売です。


お願い 次の位置は避けてください。 リモコンの据付

- 1) 直射日光の当たる場所
- 2) 発熱器具の近く
- 3)湿気の多い所・水の掛る所 4)取付面に凸凹がある所

取付要領

「露出取付

- ①リモコンケースをはずしてください。
- ●リモコン上部の凹部にマイナスドライバ等を差し込んで軽く ねじり、ケースをはずします。
- ②リモコンコードの取出し方向は、上方向のみ可能です。
- ●リモコン下ケース側の上方薄肉部をニッパー・ナイフ等で切 り取った後、ヤスリ等でバリを取ってください。
- ③リモコン下ケースを付属の木ねじ2本で壁に取り付けます。



④リモコンコードを端子台に接続してください。室内機とリモコ ンの端子番号を合わせて接続してください。端子には極性があ るので間違えると運転できません。

端子:②赤線、②白線、②黒線

リモコンコードは、0.3mm²(推奨)~最大0.5mm²以下としてく ださい。また、リモコンケース内を通る部分はシース部を皮む きしてください。

各配線の皮むき長さは下記の通りです。

黒:195mm 白:205mm 赤:215mm

- ⑤上ケースを元通りに取り付けてください。
- (6)リモコンコードをコードクランプを使用して壁等に固定します。
- ⑦室内機の機能や用途に合わせて、機能設定をしてください。

機能の設定の項をご覧ください。

リモコンコードを延長する場合の注意 ▶ 最大総延長600m

コードは必ずシールド線を使用してください。

●全形式: 0.3mm²×3心 [MVVS3C(京阪電線)]

注(1)延長距離が100mを超える場合は、下記のサイズに変更してください。但し、リモコン ケース内を诵る配線は最大0.5mm²以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、 サイズ変更してください。

100~200m以内······0.5mm²×3心 300m以内······0.75mm²×3心 400m以内······1.25mm²×3心 600m以内······2.0mm²×3心

室内ユニット リモコンコード (シールド線) (こちら側はアースしない) リモコンスイッチ


●シールド線は必ず片側のみをアースしてください。

埋込取付

①IISボックスとリモコンコード(延長の場合は シールド線を必ず使用)をあらかじめ埋込んで おきます。

「使用可能 IISボックス]

● IIS C 8336 1個用スイッチボックス 2個用スイッチボックス



ئەم

皮むき長さ

下ケース


0 0000

赤白里

XYZ


2個用スイッチボックスの場合 1個用スイッチボックスの場合






ァねじ取付部の 薄肉部分をナイフ等で、 切りとってからねじを しめてください。

- ②リモコンの上ケースを外してください。
- ③下ケースをM4ねじ2本 (頭 ∮8以下) を用意してJISボックスに 取付けてください。
- ④リモコンコードをリモコンに接続します。 露出取付の項をご覧ください。
- ⑤上ケースを元通り下ケースにはめ込み取付完了です。
- ⑥室内機の機能や用途に合わせて、機能設定をしてください。 機能の設定の項をご覧ください。



「リモコンと室内の配線


●リモコン配線は極性があります。 必ず同一端子台No.同士接続してください。



リモコン複数台制御

配線要領

- ●グループ制御用に各室内機間に渡り配線をします。(3本)
- ■室内ユニットリモコン用端子台 XYZに、接続してください。なお極性がありますので、同じ端子No.の所へ接続してください。
- ■配線は0.5mm²以上を使用してください。(配線の引廻しに耐えるもの)
- ■渡り線、リモートコントローラ配線の総延長は600m以内としてください。
- ●室内・室外No.を手動アドレス設定にてセットしてください。
- ■室外機の室外No.設定も必要です。忘れずに設定してください。
- ●下図の様に室外機が複数台の場合でもリモコン複数台制御可能です。
- ●1つのリモートコントローラで複数台のユニット(最大16台)をグループ制御できます。
- ■室内基板上のロータリースイッチSW1、SW2により、リモコン通信アドレスを重複しないように設定してください。

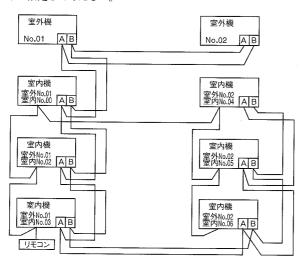

電源投入後、リモコンの「エアコンNo)を押すと室内機アドレスが表示されますので、

▼ ボタンで接続されている室内機アドレスがリモコンに表示されることを、
必ず確認してください。

機能の設定

●リモコン及び室内機の各機能は、接続される室内機により自動設定されます。 (標準的な使い方をする場合は設定の変更はいりません。) 但し、グリル昇降設定と、特別に初期設定を変更する必要がある場合は、設定を変更してください。 設定方法は、リモコンの据付説明書をご覧ください。

工場出荷時、リモコンはグリル昇降無効の設定となっていますので、ラクリーナパネル で使用の場合は、必ずグリル昇降有効の設定が必要です。 設定方法は、リモコンの据付説明書をご覧ください。

各機能の初期設定は下記の通りです。

(1) リモコン機能

機能番号 A	機能内容 ®	設定内容 ©	初期設定
		昇降無効	0
01	グリル昇降設定	有効50Hz地区	
		有効60Hz地区	
02	自動運転設定	自動運転有効	
02	白勁建和政化	自動運転無効	
03	温度設定	温度設定有効	0
	/III./ 32, B.X. A.E.,	温度設定禁止	
04	運転切換	運転切換有効	
	建物切换	運転切換禁止	
05	運転/停止	運転/停止有効	Ö
05	進和/伊止	運転/停止禁止	
06	風量調整	風量調整有効	
00	八里 阿金	風量調整禁止	*
07	風向調整	風向調整有効	
U/	周門師登	風向調整禁止	*
08	タイマー	タイマー有効	0
		タイマー禁止	
09	リモコンセンサ設定	リモコンセンサ無効	0
09		リモコンセンサ有効	
10	停電補償設定	停電補償無効	0
10	厅电栅顶取处	停電補償有効	
		換気接続なし	0
11	換気設定	換気連動	
	,	換気非連動	
12	温度範囲設定	表示変更有	0
	加及地区的	表示変更無	
		ファン3速	
13	室内ファン速調	ファン2速	*
L i		ファン1速	
14	冷専/ヒーポン	ヒーポン	
14	/ヤサ/ しーホノ	冷專	*
15	外部入力設定	個別運転	0
10	ハロルヘル記と	全台同一運転	
16	エラー表示設定	エラー表示有り	0
10	エノーが小設定	エラー表示無し	
17	ルーバ制御設定	ルーバ4位置停止	0
17	ルーハ前印起及正	ルーバフリー停止	

(2) 室内機能

機能番号 A	機能内容 🛭	設定内容 ©	初期 設定
01	高天井設定	標準	0
01	商人升权处	高天井1	
		表示しない	
		180時間後	
03	フィルターサイン設定	600時間後	0
		1000時間後	
		1000時間→停止	
04	ルーバ制御設定	ルーバ4位置停止	0
	ルーハ 制御設定	ルーバフリー停止	
05	外部入力切換	レベル入力	0
0.5	21 Hb2 (22 92356	パルス入力	
06	06 運転許可/禁止	通常運転	0
- 00		有効	
07	暖房室温補正	通常運転	0
_ 0,	吸厉至血钳正	室温補正十3℃	
08	暖房ファン制御	弱風	0
	H女/万ノアノ市川1即	停止→弱風	
09	凍結防止温度	2.5℃	
- 55	グルルタンエ/皿/文	1℃	0
10	凍結防止制御	ファン制御有効	0
-10	/水和口10/7 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11	ファン制御無効	
11	電気集塵機	ファン制御無効	0
- ' '	セスい木に対応	ファン制御有効	
12	加湿器制御	ドレンモータ非連動	. 0
1 ain	WHANGAR ING ING	ドレンモータ連動	

注1.「※」印の項目の初期設定は、室内機の機種毎に異なり、下記の通りとなります。

中静圧ダクト形 8-7/7 (小容量コンパクト)

機能番号 A	機能内容®	設定内容 ©	初期設定
00	風量調整	風量調整有効	室内ファン風量2,3速の機種
06	風風响金	風量調整禁止	室内ファン風量1速の機種
07	風向調整	風向調整有効	オートスイングルーバ搭載機種
07		風向調整禁止	その他
	室内ファン速調	ファン3速	室内機ファン風量3速の機種
13		ファン2速	室内機ファン風量2速の機種
		ファン1速	室内機ファン風量1速の機種
	冷専/ヒーポン	ヒーポン	ヒーポン機
14		冷専	冷專機

- 注2.室内機に機能がない内容の場合、設定しても室内機は作動しません。
- 注3.(1)のリモコン機能の⑪ルーバ制御設定を変更する場合は、(2)室内機能の④ルーバ制御設定 も変更してください。

④ 制御の切換

囲みが工場出荷時の設定


室内機の制御内容を下記方法にて切換可能です。

室内機の	り制御	内容を下記方法にて切換可能です。			
014/5 1	ON	ドレンポンプ試運転	J1	短絡	フ
SW5-1	OFF	ドレンポンプ自動	J1	開放	フ
OWE O	ON	加湿器残留運転 有効	J2	短絡	連
SW5-2	OFF	加湿器残留運転 無効	JZ	開放	連
OWE 2	ON	外部入力 パルス入力	J3	短絡	暖
SW5-3	OFF	外部入力 レベル入力	Jo	開放	暖
0)45.4	ON	緊急停止信号 有効	J4	短絡	暖
SW5-4	OFF	緊急停止信号 無効	J4	開放	暖
SW6-1			J8	短絡	加
SW6-2	7882年12	量設定		開放	加
SW6-3	(茂俚名		リモコ	ン厘	
SW6-4				青	号
SW9-1	- 5 11 1 1 2 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11		J10	J	110
SW9-2	フクリ	クリーナパネル降下長設定		J	111
CIACO 4	ON	ファン制御 高速(高天井)	J11	風量	是切っ
SW9-4	OFF	ファン制御 標準	1	※風;	受定
	The state of the state of	<u> </u>	1	水風.	エリ.

	J1	Ź	豆絡	フィル	レタサインマ	有効	***
	JI	F	開放	フィル	レタサイン針	無効	
	J2	短絡		運転制	運転制御標準		
ı	JZ	ı	開放	運転記	午可禁止		
Ì	10	Ź	豆絡	暖房+	ナーモOFF	制御はJ4に	よる
	J3	F	開放	暖房	サーモOFF	時停止	
İ	1.4	3	豆絡	暖房1	サーモOFF	時Lo風量道	重転
١	J4	P	開放	暖房一	サーモOFF	時間欠運転	Š
	J8	9	豆絡	加湿器	器ドレンポ	ンプ非連重	b
		開放		加湿器ドレンポンプ連動			
		Ī,	ナニ	ン風量	表示の切換	· ×:開放	○:短絡
			Ē	2号	設定 1	設定 2	設定 3
	J10	110	,	110	0	×	0
	J11		J	111	0	. 0	×
	311			量切換 分定	3 速 (急/強/弱)	2速(急/弱)	1 速 (風量調整無効)
				量切換記)異なりる		出荷時設定(ま、室内機に
		L					

注)機種によっては、上記制御内容の一部が無い機種もございます。詳細は機種別の結線銘板をご覧ください。

⑤ 室内基板CnTコネクタの機能

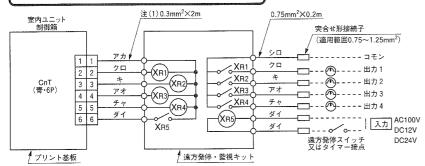

注(1) 2 mより長くしないでください。

- ●XR1~4はDC12Vリレー (オムロンLY2F相当品)
- ●X_{R5}は、DC12,24V又はAC100Vリレー(オムロン製MY2F相当品)
- ●CnTコネクター (現地側) メーカー、形式

コネク	-	モレックス	5264-06
端	子	モレックス	5263T

●機 能

	出力1	エアコン運転出力 (エアコンON時XR1=ON)				
.	出力 2	暖房出力				
Ī	出力3	サーモON出力(ヤ	サーモON時XR3=ON)			
	出力 4	(エアコン点検時XR4=ON)				
	入力 5	у 5 #: п+	XR5 OFF⇒ON エアコンON			
		出 荷 時	X _{R5} ON⇒OFF エアコンOFF			
		現 地 切 換 (SW5のNo.3をON)	X _{R5} OFF⇒ONのパルス信号によりON/OFF反転			

- ●冷暖フリーマルチとして使用する場合は分流コントローラ(別売品)の据付説明書をご覧ください。
- ●遠方発停・監視キットを別売品で準備しておりますのでご利用ください。

⑥ ドレンポンプ運転操作

ドレンポンプ運転がリモコン操作により可能です。リモコンを次の手順で操作してください。

- 1.ドレンポンプ強制運転の開始
 - ①試運転 ボタンを3秒以上押します。
 - 「項目◆で選択」→「セットで決定」→「冷房試運転▼」と、表示が切り換わります。
 - ② 「冷房試運転 ▼」の表示の時に、▼ ボタンを一度押し、「ドレンポンプ運転 ◆」を表示させます。
- ③セットボタンを押すと、ドレンポンプ運転を開始します。
- 表示: 「ドレンポンプ運転」→「セットで停止」
- 2.ドレンポンプ運転の解除
- ④セットボタン又は、運転/停止ボタンを押すと、ドレンポンプ強制運転を停止します。 エアコンは停止状態となります。

⑦ 試 運 転

試運転については、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

⑧ 故障診断方法

故障診断方法については、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

⑨ 工事完了後のチェック項目

- □ 電源電圧は本体表示と同じですか。
- □室外機側でアース工事はされていますか。
- □電源線の太さは指定の配線と同じですか。
- □電源線、信号線、リモコン線の接続位置は正しいですか。